Ofrecido por www.electromanuales.com

User manual
Manual de instrucciones
Manual de instruções

EFC 9670-6670
EFC 9671-6671
EFC 9673

Ofrecido por www.electromanuales.com

Ofrecido por www.electromanuales.com

Bienvenido al mundo Electrolux

Gracias por elegir un producto Electrolux de primera clase, el cual esperamos le proporcione una gran satisfacción en el futuro. Electrolux ambiciona ofrecerle una amplia variedad de productos de calidad que haga su vida más cómoda. Usted encontrará algunos ejemplos en la portada de este manual. Por favor, tómese unos minutos para estudiar este manual de modo que pueda aprovecharse de los beneficios de su nueva máquina. Nosotros prometemos proporcionarle una experiencia superior como usuario y mucha tranquilidad. ¡Buena suerte!

Ofrecido por www.electromanuales.com

Indice

Recomendaciones de seguridad 29
Descripción del aparato 32
Funcionamiento de la campana 33
Mantenimiento y cuidado 39
Accesorios especiales 44
Instalación 45

E

En este manual se utiliza los siguientes simbolos :

⚠ Informaciones importantes que corresponden a la seguridad personal e informaciones para evitar daños al aparato.

Informaciones generales y consejos :

Informaciones sobre la conservación ambiental.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Recomendaciones de seguridad

para el usuario

- Se recomienda no dejar los fuegos encendidos sin cubrir, ya que el excesivo calor dañaría el aparato. En caso de cocinas de gas, gasóleo o carbón, evitar absolutamente las llamas libres.
- De colocarse una freidora encima de la cocina o del plano de cocción, mantenerla bajo control.
- El aceite que contiene la freidora podría incendiarse espontáneamente a causa de un exceso de temperatura.
- El riesgo de autocombustión aumenta si se utiliza aceite sucio.
- Tener siempre presente que el exceso de temperatura puede ser causa de incendio.
- **No cocinar a la llama (flambé) bajo la encimera.**
- **Para realizar cualquier operación en la campana,** aun la simple sustitución de la bombilla, **desconectar el aparato de la alimentación eléctrica** (extraer los fusibles de tapón del portafusibles o desconectar el interruptor automático).
- **Es importante respetar los intervalos de limpieza y sustitución del filtro. De no hacerse así, la grasa depositada puede causar un incendio.**

Este aparato lleva el marcado CE en conformidad con la Directiva 2002/96/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
La correcta eliminación de este producto evita consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

El símbolo en el producto o en los documentos que se incluyen con el producto, indica que no se puede tratar como residuo doméstico. Es necesario entregarlo en un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos.
Deséchelo con arreglo a las normas medioambientales para eliminación de residuos.
Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, con el servicio de eliminación de residuos urbanos o la tienda donde adquirió el producto.

E

Ofrecido por www.electromanuales.com

para el montador de muebles

- En caso de funcionamiento de aspiración, salida libre, el tubo de descarga debe tener el mismo diámetro del anillo de conexión.
  Atención: tubo no suministrado, se puede adquirir separadamente.

- Al montar la campana, respetar las siguientes distancias mínimas desde el borde superior de los quemadores o placas:
  cocinas eléctricas 500 mm
  cocinas de gas 650 mm
  Si las instrucciones para la instalación del dispositivo para cocinar con gas especifican una distancia mayor, hay que tenerlo en consideración.
- El decreto sobre equipos de combustión admite, para estos ambientes, una depresión máxima de 0,04 mbar.
- La salida de aire no debe conectarse a chimeneas ni a conductos de evacuación de gases de combustión. No se debe bajo ninguna circunstancia conectar la salida de aire a un conducto que sirva para ventilar habitaciones donde funcionen aparatos de combustión.
- Ante la posibilidad de conexión de la salida de aire a una chimenea o conducto de evacuación de gases de combustión fuera de servicio, solicite la autorización del organismo de control competente. Para la conducción de la salida de aire, atengase a las prescripciones de las autoridades competentes.
- Si el aparato se utiliza para funcionamiento de aspiración, preparar un orificio de ventilación de diámetro suficiente, prácticamente igual al de descarga.
- Las disposiciones nacionales y locales de construcción, imponen unas serie de normas para la instalación conjunta en la misma habitación de una campana y otros aparatos de combustión conectados a chimeneas (tales como estufas de carbón, gasóleo o gas).
- El uso conjunto de campanas y aparatos de combustión conectados a chimeneas tiene garantía de seguridad sólo si la habitación y/o piso (combinación aire/ambiente) reciben ventilación del exterior a través de un orificio adecuado (aproximadamente 500-600 cm^2), para evitar que se genere una depresión durante el funcionamiento de la campana.
- En caso de dudas, dirigirse al organismo de control competente o al departamento de obras de construcción.
- En los ambientes donde haya aparatos de combustión instalados, se aplica la regla : “medida del orificio de salida = a la medida del orificio de ventilación” o sea un orificio de 500-600 cm^2, por lo que un orificio mayor puede perjudicar el funcionamiento de la campana.
- El uso de la campana en el modo de recirculación resulta sencillo y seguro, no haciendo falta respetar las prescripciones anteriormente dichas.

E

Ofrecido por www.electromanuales.com

- El funcionamiento de la campana en modo extractor resultará óptimo siempre que se respeten la siguientes condiciones :
  - montar el tubo de salida con tramos cortos y rectos
  - realizar el menor número de codos posible
  - no colocar los tubos en ángulos agudos, sino ligeramente arqueados
  - si es posible, utilizar tubo de diámetro grande (mínimo el mismo diámetro del anillo de conexión).
- La no observación de estas reglas básicas provocará drásticas disminuciones de rendimiento y un funcionamiento más ruidoso.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Descripción del aparato

- La campana se entrega en modo extractor, pudiendo utilizarla también en modo de recirculación, instalando para ello un filtro de carbón activado (accesorio especial).
- Para esta función, es necesario un filtro de carbón activo original (véase el párrafo «Accesorios especiales»).

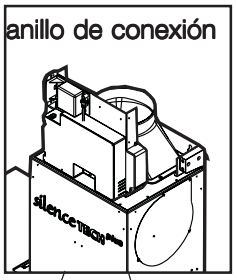

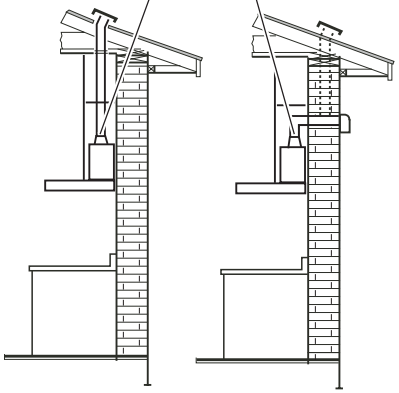

E

Funcionamiento extractor

- El aire se extrae al exterior mediante un tubo conectado al anillo de conexión.
- Para un mejor rendimiento , el tubo tiene que tener el mismo diámetro que el orificio de salida.

Funcionamiento de recirculación

- El filtro de carbón filtra el aire que pasa de nuevo a la cocina a través de la rejilla superior de la chimenea de aspiración.
- Para esta función, es necesario un filtro de carbón activo original (véase el párrafo «Accesorios especiales»).

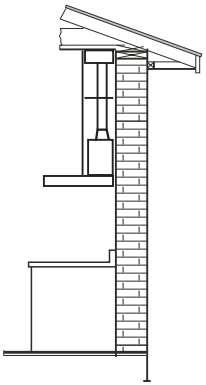

Ofrecido por www.electromanuales.com

Funcionamiento de la campana

- La campana está dotada de velocidad regulable.
  Se aconseja activar la campana unos minutos antes de comenzar la cocción y dejarla en marcha hasta 15 minutos después de terminarla para eliminar completamente los olores.

- **Modelo EFC 9671 y EFC 6671 y EFC 9673:** La campana puede comandarse también mediante el panel de mandos o el control remoto (el control remoto es un accesorio y debe ordenarse separadamente, véase párrafo “Accesorios especiales”).

- **Ventilación adecuada**: Para que la campana actúe adecuadamente deberá mantener las ventanas de la cocina cerradas. En su lugar abra la ventana de una habitación adyacente.

- Los interruptores se encuentran en el frontal del aparato.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Modelo EFC 9670 y EFC 6670

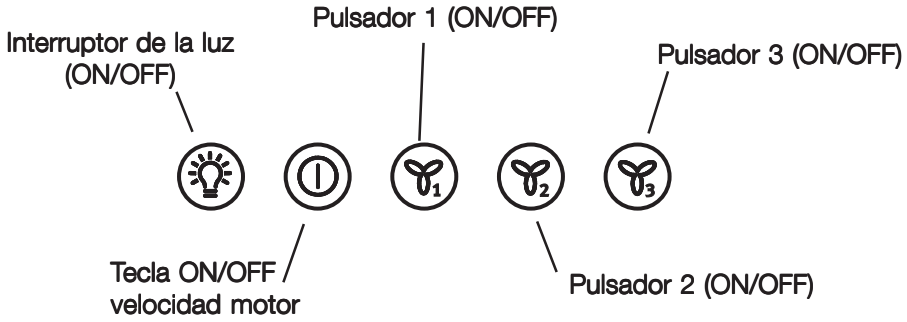

- **Interruptor de la luz (ON-OFF)** : sirve para encender y apagar la bombilla.
- **Tecla ON/OFF velocidad motor:**sirve para encender y apagar las teclas de selección de la velocidad.
- **Pulsador 1 (ON-OFF) :** selecciona la velocidad 1 del ventilador.
- **Pulsador 2 (ON-OFF) :** selecciona la velocidad 2 del ventilador.
- **Pulsador 3 (ON-OFF) :** selecciona la velocidad 3 del ventilador.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Modelo EFC 9671 y EFC 6671

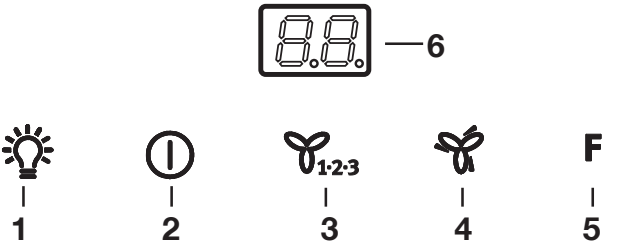

1. Botón ON/OFF Luces
2. **Botón Stand by (posición de espera)/OFF motor:**
   Stand by- Posición de espera (punto en la pantalla encendida): todos los mandos están habilitados al funcionamiento, pulse el botón más de un segundo para ajustar la campana en OFF.
   OFF (pantalla apagada): todos los mandos excepto el del botón ON/OFF luces, están deshabilitados, pulse el botón más de un segundo para ajustar la campana en Stand by.
3. **Botón de selección y velocidad (potencia) de aspiración y temporizador:** pulse para escoger la velocidad (potencia) de aspiración o ajuste la campana en stand by según la secuencia: **1-2-3-1-2-.....**
   Temporizador (ON/OFF): una vez seleccionada la velocidad (potencia) de aspiración, pulse repetidamente por más **de** 2 segundos, se activa (ON - punto en la pantalla intermitente) o se desactiva (OFF) la función temporizador, la cual permite el funcionamiento de la velocidad (potencia) de aspiración escogida por un tiempo predeterminado:
   Velocidad (potencia) de aspiración 1: 20 minutos
   Velocidad (potencia) de aspiración 2: 15 minutos
   Velocidad (potencia) de aspiración 3: 10 minutos
   Después, la campana pasa al modo stand by (posición de espera).
4. **Botón de selección velocidad (potencia) de aspiración intensiva (temporizada) ON** (punto en la pantalla intermitente)**/OFF:** pulse para escoger la velocidad (potencia) de aspiración intensiva, funcionará durante 5 minutos, después la campana pasa al modo **stand by** (posición de espera).
   Pulsando antes que hayan transcurrido los 5 minutos de temporización, la campana regresa a la velocidad establecida antecedentemente.
5. **Botón de reiniciación saturación filtros:** véase el texto relativo en las paginas siguientes .
6. Pantalla

Si la campana o los demás componentes no funcionaran bien: desconecte la corriente electrica durante al menos 5 segundos, despues vuelva a encender la campana. Espere al menos 15 segundos para comprobar que la campana está funcionando correctamente.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Dispositivo de control para el filtro antigrasa y para el filtro al carbón activo

Esta campana posee un dispositivo que avisa cuando hay que limpiar el filtro antigrasa o cuando hay que cambiar el filtro al carbón activo [para la función de recirculación con el filtro al carbón activo]
Esta campana viene de fábrica sin el filtro al carbón activo, por lo tanto el aviso de saturación no está activo.
Si la campana viene de fábrica con el filtro al carbón activo se puede poner en funcionamiento esta función que avisa de la saturación de la siguiente manera:
Coloque la campana en «OFF».
hay que pulsar a la vez los botones **4** y **5** durante 3 segundos.
Al principio se illumina solamente el PILOTO **F** que avisa del filtro antigrasa, e inmediatamente despues se enciende tambien el PILOTO **C** que avisa del filtro al carbón activo y de esa manera se pone en marcha la función que avisa de la saturación.
Para desactivarla pulse otra vez los botones **4** y **5** a la vez hasta que se ilumine el PILOTO **C** que avisa del filtro al carbón.

PILOTO [F] que avisa del filtro antigrasa.

El PILOTO **F** se ilumina cuando hay que limpiar el filtro antigrasa. Esto se produce cuando hayan pasado aproximadamente 40 horas de uso.
Lea las instrucciones sobre el mantenimiento del filtro antigrasa.

PILOTO [C] que avisa del filtro al carbón activo

El PILOTO **C** se ilumina cuando hay que limpiar el filtro al carbón activo. Esto se produce cuando hayan pasado 160 horas de uso.
Lea las instrucciones para cambiar el filtro al carbón.

Resetear la señal de saturación

Despues de limpiar o volver a colocar los filtros , apriete el botón **5** durante 3 segundos hasta que el filtro antigrasa PILOTO **F** o el filtro al carbón activo PILOTO **C** dejen de parpadear.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Modelo EFC 9673

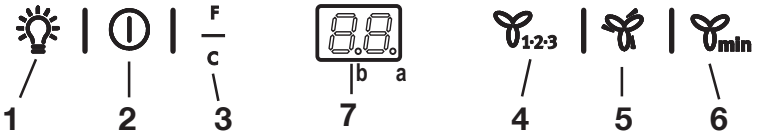

1. Boton ON/OFF luz
2. **Botón principal** se enciende y se apaga la campana.
   Mantenga apretado durante menos de 1,5 segundos, la campana se pone en posición de espera (**Stand by**) (el **punto "a"** está encendido).
   Mantenga apretado durante mas de 1,5 segundos, la campana se apagará (**OFF**), TODOS los controles (excepto el que enciende la luz) están desconectados (el display está completamente apagado).
   Vuelva a apretar de nuevo durante mas de 1,5 segundos para poner de nuevo la campana en posición de stand-by.
3. **Botón de reiniciación saturación filtros:** véase el texto relativo en las paginas siguientes.
4. Arranca y selecciona la velocidad del motor 1-2-3-1-2...
5. **Se enciende y se apaga la velocidad intensiva.** La velocidad intensiva funciona durante 5 minutos: Si la campana está encendida cuando la velocidad intensiva está activada, la campana transcurridos 5 minutos vuelve a la velocidad inicial.
   Si la campana está apagada cuando la velocidad intensiva está activada, la campana transcurridos 5 minutos se apaga automáticameante.
   La letra **P** aparece en el display y el tiempo que queda (el **punto "b"** parpadea), hasta el final el sistema emite una señal acústica.
6. **Timer ON/OFF:** mide el tiempo de las velocidades (el **punto "a"** parpadea)y entonces la campana se apaga:
   1° velocidad 20 minutos
   2° velocidad 15 minutos
   3° velocidad 10 minutos
   El display muestra el tiempo que queda para el final, el sistema emite una señal acustica. Manteniendo apretado el botón de nuevo finaliza la función.
7. Display

Si la campana o los demás componentes no funcionaran bien: desconecte la corriente electrica durante al menos 5 segundos, despues vuelva a encender la campana. Espere al menos 15 segundos para comprobar que la campana está funcionando correctamente.

E

Ofrecido por www.electromanuales.com

Dispositivo de control para el filtro antigrasa y para el filtro al carbón activo.

Esta campana posee un dispositivo que avisa cuando hay que limpiar el filtro antigrasa o cuando hay que cambiar el filtro al carbón activo [para la función de recirculación con el filtro al carbón activo]
Esta campana viene de fábrica sin el filtro al carbón activo, por lo tanto el aviso de saturación no está activo.
Si la campana viene de fábrica con el filtro al carbón activo se puede poner en funcionamiento esta función que avisa de la saturación de la siguiente manera:
Coloque la campana en «OFF».
hay que pulsar a la vez los botones **3** y **4** durante 3 segundos.
Al principio se illumina solamente el PILOTO **F** que avisa del filtro antigrasa, e inmediatamente despues se enciende tambien el PILOTO **C** que avisa del filtro al carbón activo y de esa manera se pone en marcha la función que avisa de la saturación.
Para desactivarla pulse otra vez los botones **3** y **4** a la vez hasta que se ilumine el PILOTO **C** que avisa del filtro al carbón.

PILOTO [F] que avisa del filtro antigrasa.

El PILOTO **F** se ilumina cuando hay que limpiar el filtro antigrasa. Esto se produce cuando hayan pasado aproximadamente 40 horas de uso.
Lea las instrucciones sobre el mantenimiento del filtro antigrasa.

PILOTO [C] que avisa del filtro al carbón activo

El PILOTO **C** se ilumina cuando hay que limpiar el filtro al carbón activo. Esto se produce cuando hayan pasado 160 horas de uso.
Lea las instrucciones para cambiar el filtro al carbón.

Resetear la señal de saturación

Despues de limpiar o volver a colocar los filtros , apriete el botón **3** durante 3 segundos hasta que el filtro antigrasa PILOTO **F** o el filtro al carbón activo PILOTO **C** dejen de parpadear.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Mantenimiento y cuidado

- Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconectar la campana de la alimentación eléctrica.

Paneles de aspiración

EFC 9673

Para acceder a los filtros antigrasa, es necesario mover previamente los paneles de aspiración perimetral.
Los paneles de aspiración perimetral están fijados a la campana mediante un sistema de **pernos** y **muelles de enganche**: es suficiente tirar hacia afuera con decisión y desengancharlos del **cable de retención.**
Los paneles de aspiración tienen que limpiarse con la misma frecuencia que la de los filtros antigrasa (para la limpieza véase el apartado “Limpieza” en las páginas siguientes).

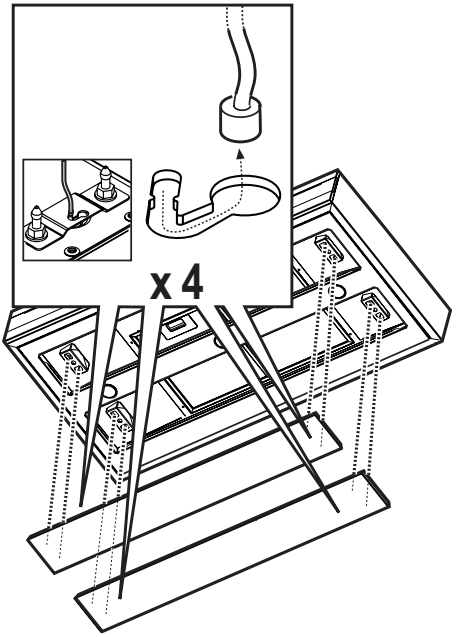

Al volver a colocar los paneles de aspiración perimetral, SIEMPRE hay que enganchar los cables de retención. Controlar que los paneles queden efectivamente fijados a la campana (enganche a presión).

Ofrecido por www.electromanuales.com

Filtro grasa

- El propósito del filtro antigrasas es la absorción de partículas de grasa que se forman durante la cocción y éste debe utilizarse siempre, sea en modo extractor al exterior o en modo de recirculación interna.

El filtro antigrasa metálico tiene que extraerse y lavarse a mano o en el lavavajillas cada cuatro semanas.

E

Extracción del filtro antigrasa metálico

· Accionar la manilla y desenganchar el filtro hacia abajo.

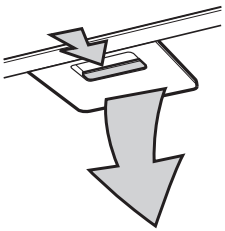

Lavado a mano

Sumergir el filtro antigrasa en agua caliente con un detergente desengrasante y dejarlo sumergido durante una media hora antes de aclararlo con abundante agua caliente. Si es necesario, repetir el procedimiento. Volver a montar el filtro antigrasa cuando esté seco.

Lavavajillas

Poner el filtro antigrasa en el lavavajillas. Seleccionar el programa de lavado más enérgico y la temperatura más elevada (al menos 65°C). Si es necesario, repetir el procedimiento. Montar el filtro cuando esté seco.

Con el lavado en lavavajillas, el filtro antigrasa puede descolorearse ligeramente pero no pierde su eficacia.

- Limpiar el alojamiento interior del filtro exclusivamente con una solución de detergente y agua caliente (no utilizar detergentes cáusticos, polvo abrasivo o cepillos).

Ofrecido por www.electromanuales.com

Filtro de carbón activado

- El filtro de carbón activado solo se utiliza para la función de recirculación.
- Instalar siempre un filtro de carbón activado original. (véase el párrafo «Accesorios especiales»).

- Limpieza\sustitución del filtro de carbón

Al contrario de otros tipos, el filtro de carbón, el filtro al carbón LONGLIFE se puede limpiar y volverlo a poner en la campana.

Se aconseja, en un uso normal, limpiar el filtro cada dos meses. El lavado en lavavajillas es la mejor manera para limpiarlo.Use un detergente normal y seleccione la temperatura más alta (65°C). Lave el filtro por separado para evitar que se peguen restos de comida y puedan causar mal olor. Para poderlo usar otra vez, métalo en el horno durante 10 minutos a una temperatura máxima de 100°C.
Se aconseja cambiar el filtro al carbón después de 3 años aproximadamente porque la capacidad de absorción de los olores podría disminuir.

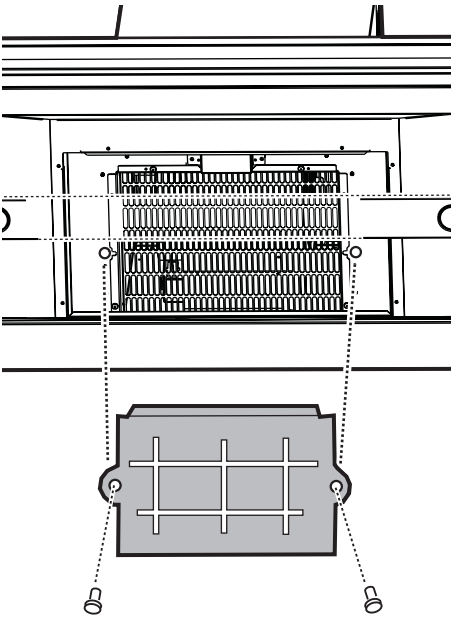

- Montaje
  Posicione el filtro al carbón en el interior de la campana en la cubierta de la rejilla de protección del motor. Fije el filtro con 2 pomos laterales.
- Para el desmontaje, efectuar las operaciones anteriores en orden inverso.

- Cuando se vaya a pedir un filtro de recambio, indicar el modelo y el número de producto. Estos datos pueden leerse en la placa de características colocada en la parte interna del aparato.
- El filtro de carbón activado puede solicitarse al servicio de asistencia técnica.

E

Ofrecido por www.electromanuales.com

Atención

- De no observarse las instrucciones dadas para limpiar el aparato y sustituir el filtro, puede producirse un incendio. El fabricante recomienda leerlas y respetarlas atentamente.
- El fabricante no se hace responsable por los daños al motor o los incendios provocados en el aparato debido a intervenciones de mantenimiento incorrectas o al incumplimiento de las normas de seguridad proporcionadas.

E

Sustitución de la bombillas

- **Desconectar el aparato de la alimentación eléctrica.**
- **Antes de tocar las bombillas asegurarse que esten frias.**

- **EFC 9670:** quite el plafón extrayendo el clip de fijación.
- Cambie la bombilla antigua por una nueva del mismo tipo.
- **EFC 9670:**volver a montar el plafón fijandolo en su lugar mediante el clip

- Si la bombilla no se enciende, antes de llamar al servicio de asistencia técnica, controlar que esté bien ajustada.

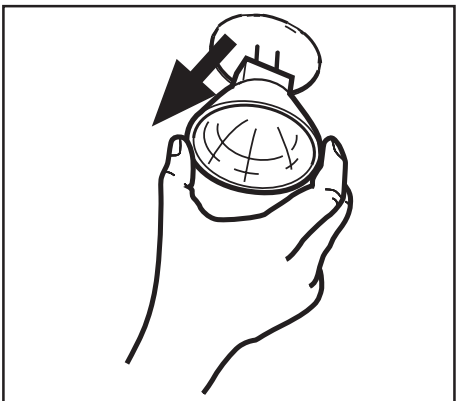

EFC 9671 - 6671- 9673: 20W max
GU4 - 12 V - Ø 35mm - 30° - Dichroic

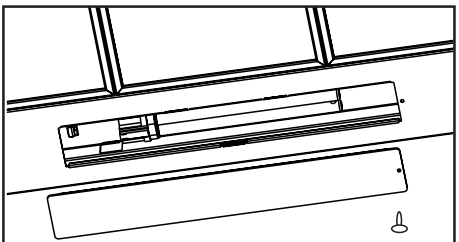

EFC 9670-6670: 11W max - G23

Ofrecido por www.electromanuales.com

Limpieza

- Atención : antes de limpiar la campana, desconectarla de la alimentación eléctrica. No introducir objetos con punta en la rejilla de protección del motor.
- Lavar las partes externas con una solución detergente suave.
  Evitar el uso de detergentes cáusticos, cepillos y polvos abrasivos.
- Limpiar el panel de los interruptores y la rejilla del filtro únicamente con un paño húmedo y detergentes suaves.
- Limpiar todas las partes de plástico con un paño suave rociado con agua tibia y jabón neutro.
- Es importante respetar los intervalos de limpieza y de sustitución del filtro. De no hacerse así, la grasa depositada puede causar un incendio.

Ofrecido por www.electromanuales.com

Accesorios especiales

Filtro de carbón activado
Type 967

Control remoto
RM 6940 E-Nr. 942 122 002

Ofrecido por www.electromanuales.com

Instalación

Características técnicas

	EFC 9670(6670)	EFC 9671(6671)	EFC 9673
Dimensiones (en cm):			
Altura (Func. extractor):	73-116	73-116	73-116
Altura (Func. de recirc.):	84,5-126	84,5-126	84,5-126
Ancho:	89,8 (59,8)	89,8 (59,8)	89,8
Profundidad:	45	45	45
Consumo total:	**185 W**	**310 W(290 W)**	**310 W**
Absorción de motor :	170 W	250 W	250 W
Iluminación:	11 W	3 x20 W (2 x 20 W)	3 x20 W
Longitud de cable:	**150 cm**	**150 cm**	**150 cm**
Conexión eléctrica:	**220-240 V**	**220-240 V**	**220-240 V**

E

Accesorios/Piezas de montaje incluidas

1 deflector (con prolongador)
1 llave para tornillos torx
1 perfil para la fijación para el grupo motor
1 estribo de soporte chimenea (3 piezas para unir)
5 tornillos 5x45 mm
5 bulones Ø 8 mm
2 tornillos 2,9 x 6,5
8 tornillos 3,5 x 9,5
4 tornillos 4 x 8

Ofrecido por www.electromanuales.com

Conexión eléctrica

Recomendaciones para el electricista

Antes de conectar el aparato, controlar que la tensión de la red y la indicada en la placa de características sean iguales.
Si el aparato es conectado a un enchufe, se puede conectar a cualquier toma accesible que esté instalada según normas. Si fuera necesario realizar una conexión fija, confiar el trabajo exclusivamente a un electricista autorizado por la compañía de electricidad competente. Para la instalación se requiere un interruptor bipolar con una separación mínima de los contactos de 3 mm.
El fabricante no asume responsabilidad alguna por anomalías que deriven de la no observación de las indicaciones dadas.
La conexión fija debe ser realizada exclusivamente por un electricista autorizado.

E

Ofrecido por www.electromanuales.com

Primero decidir que versión es la más adecuada para usted

Si decide utilizar la campana en versión aspirante, le aconsejamos que coloque en la parte superior de la chimenea de manera que los orificios de salida no se vean una vez que se haya montado la campana; por el contrario, si usted decide instalar una campana en versión filtrante, ASEGURESE de que la parte de la campana donde se encuentran los orificios esté arriba (ver la secuencia A-B-C).

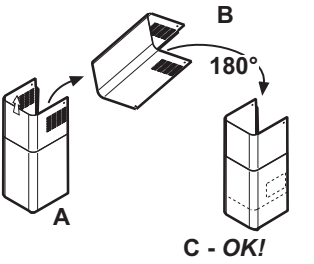

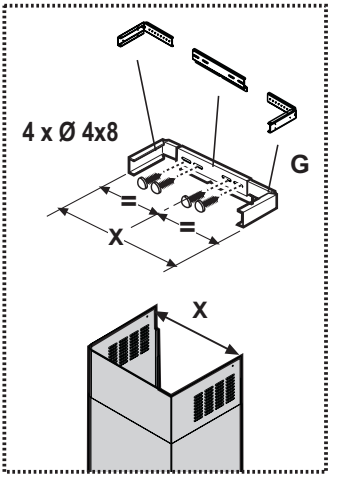

Monte el soporte de la chimenea

Hay que sujetar las tres partes con 4 tornillos, la extensión del soporte se puede ajustar y tiene que coincidir con la anchura de la chimenea telescópica.

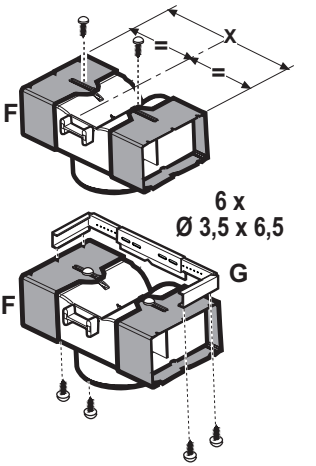

Monte el deflector

Hay que sujetar las tres partes con 2 tornillos , la extensión del deflector se puede ajustar y tiene que coincidir con la anchura del soporte de la chimenea al que está sujeto.

E

Ofrecido por www.electromanuales.com

Instalación

Antes de realizar la instalación asegurarse que el aparato sea desconectado de la red eléctrica.

Desmontar los paneles de aspiración perimetral **(EFC 9673)**, y los filtros de grasa.

- Marque en la pared una línea central para facilitar el montaje **(1)**, coloque la plantilla de perforación de modo tal que, la línea media impresa en la misma, coincida con la línea central marcada precedentemente y la parte inferior de la plantilla coincida con la parte inferior de la campana después que ha sido montada **(2)**.
- Realice 3 orificios de Ø 8mm (2 arriba y 1 abajo) e introduzca 3 tacos de pared **(3)**,
- Fije la abrazadera de sostén del grupo motor con 2 tornillos **(4)**.
- Realice dos orificios de Ø 8mm cerca del techo para fijar la abrazadera de sostén de la chimenea **G** (utilice la abrazadera como plantilla – apóyela a la pared adherida al techo), introduzca 2 tacos **(5)** (si desea utilizar la campana en versión filtrante, instale el deflector **F** debajo de la abrazadera con 4 tornillos) y fije la abrazadera con 2 tornillos **(6)**.
- Enganche la campana **(7)** y regule su posición **(8-9)**.
- Fije definitivamente la campana **(10)**
- Instale un tubo de descarga **(11)** para conectar el orificio de descarga **B** de la campana con el exterior (Versión aspirante) o el deflector **F** (Versión filtrante).
- Realice la conexión eléctrica **(12)**.

E

Ofrecido por www.electromanuales.com

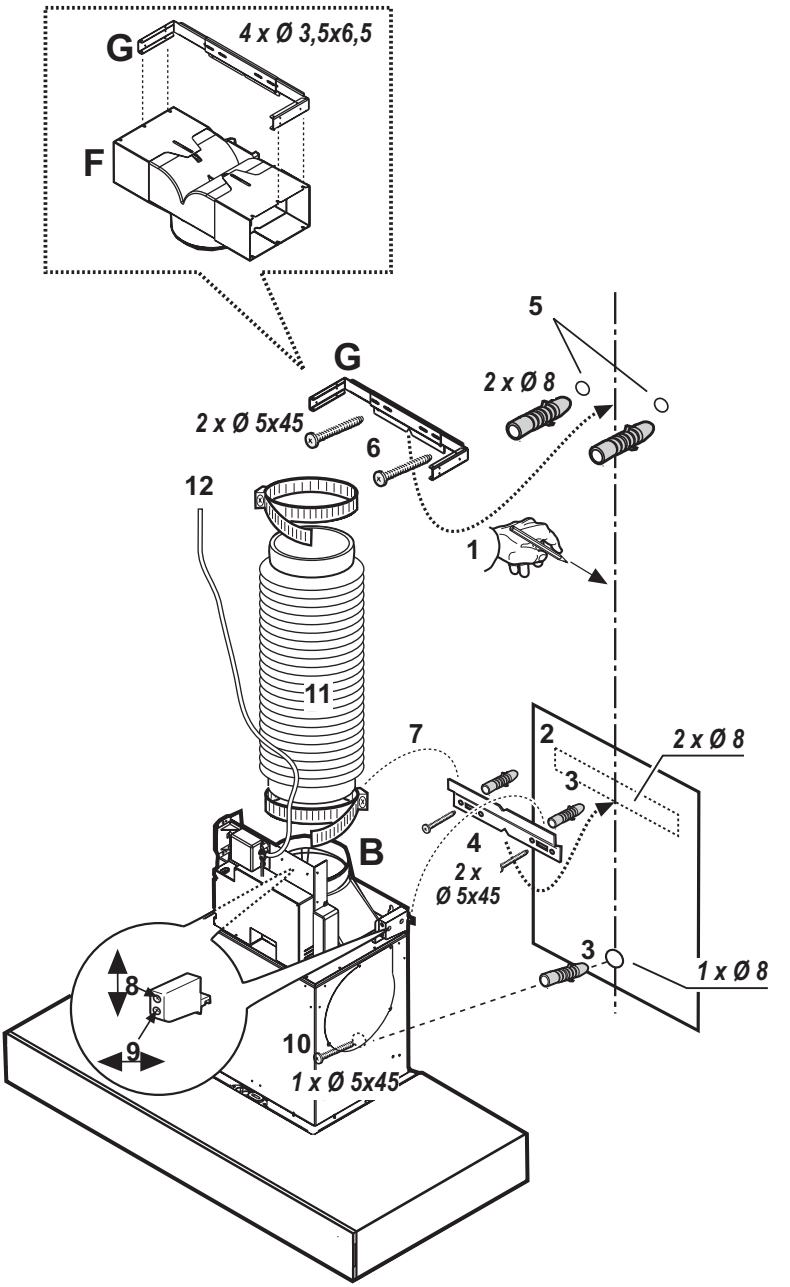

Ofrecido por www.electromanuales.com

- Extraiga la chimenea superior y fíjela (arriba) a la abrazadera **G** con 2 tornillos (**13**).
- Fije la chimenea inferior con 2 tornillos desde el interior de la campana (**14**).

Vuelva a montar los filtros de grasa y **(EFC 9673)** los paneles de aspiración perimetral.
Conectar la campana a la red eléctrica (**EFC 9673-EFC 9671-EFC 6671**: esperar 15 segundos alrededor, el tiempo necesario para la conexión), luego verificar el correcto funcionamiento.

Ofrecido por www.electromanuales.com

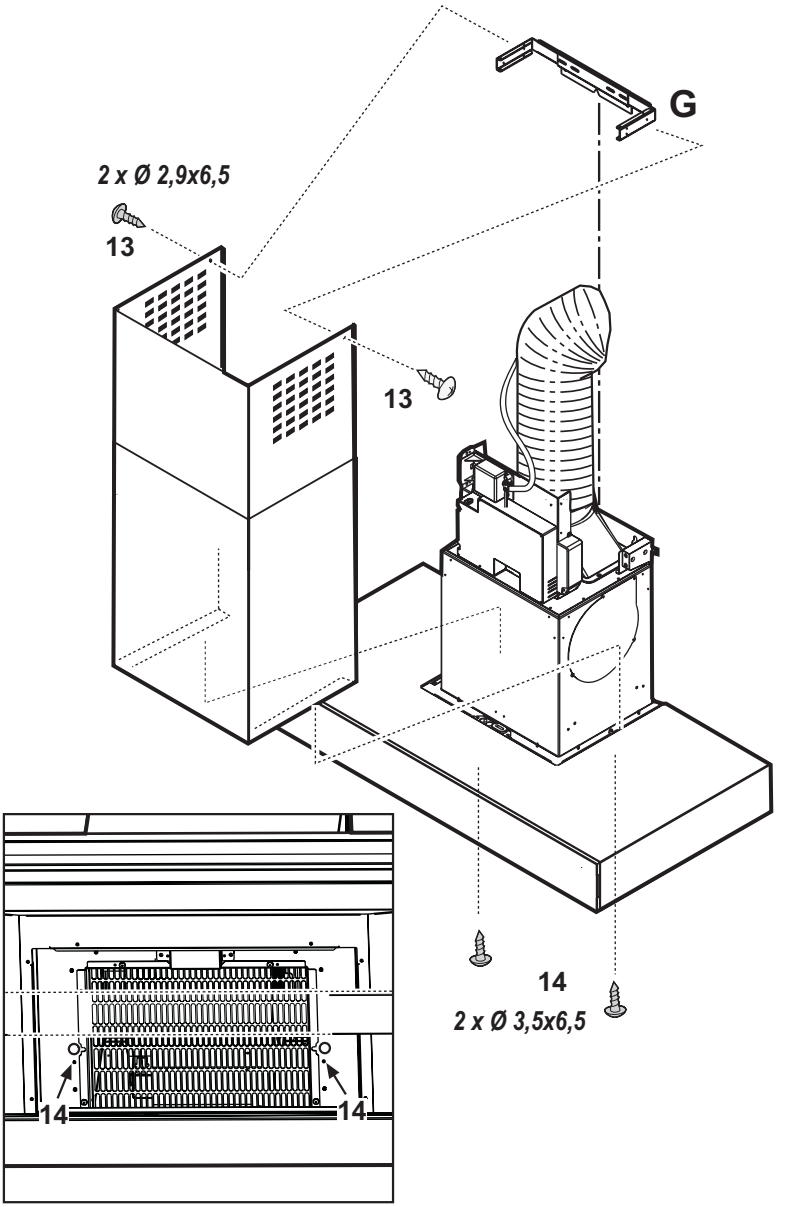

Ofrecido por www.electromanuales.com

Ofrecido por www.electromanuales.com

Ofrecido por www.electromanuales.com

Ofrecido por www.electromanuales.com